

TABLET PC PRIXTON

T8200



PRIXTON

1 Obrigado por adquirir o Tablet T8200 Prixtion. Pedimos-lhe que leia atentamente este manual e o guarde num local seguro para futuras consultas.

2 USO DO BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO

Ligar: prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos.

Desligar: prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos → prima **Desligar** → prima **OK**.

Reiniciar: prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos → Prima **Reiniciar**.

Hibernar/Sair da hibernação rapidamente: prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos → Prima **Hibernar** para que o dispositivo entre em hibernação ou prima brevemente o botão de alimentação para que o dispositivo hiberne/saia da hibernação.

Modo de voo: prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos → Prima **Modo de voo**.

Modo silencioso: prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos → Prima



Modo vibração: prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos → Prima



Modo normal: prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos → Prima



Forçar desligamento: se o dispositivo não responder, prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 5 segundos.

(Aviso: o desligamento forçado pode ter como resultado erros imprevisíveis do sistema!)

Fazer reset: Prima o botão reset para reiniciar o dispositivo. Ao fazê-lo, eliminam-se todos os dados. Tenha cuidado ao usar esta funcionalidade. (**Nota:** depois de acionar o botão de reset o dispositivo não pode ser reiniciado, pode apenas desligar-se. Portanto, deverá premir o botão de alimentação para reiniciar o dispositivo depois de acionar o botão de reset.)

3 NAVEGAÇÃO COM O ECRÃ TÁTIL

O ecrã tátil permite uma navegação rápida, fácil e cómoda com todas as aplicações.

Siga o método seguinte para utilizar o ecrã tátil com a ponta do dedo:

Premir: prima e solte rapidamente um elemento do ecrã.

Premir e manter premido: prima e mantenha premido durante 2 segundos aproximadamente. Em seguida, solte para que apareça uma janela com opções.

Deslizar o dedo: toque com o dedo, deslize-o pelo ecrã e solte-o.

☆ *Não coloque objetos na superfície do ecrã tátil para evitar riscos ou esmagamentos.*


4 Unidades USB

Inserir Unidade USB

Insira a sua unidade USB no adaptador → insira o adaptador no Tablet. Quando estiver pronto para utilizá-lo, vá diretamente para o Explorador de Ficheiros para abrir a pasta do dispositivo USB.

Retirar Unidade USB

Feche todas as aplicações ou documentos que estejam abertos no dispositivo USB.

Prima  → **Definições** → **Memória** → **Armazenamento USB** → **Retirar este dispositivo de armazenamento**. Depois pode desligar a unidade USB.


☆ *Não introduza e retire a unidade USB várias vezes em pouco tempo uma vez que pode danificar a unidade USB.*

5 COMO USAR O CARTÃO MICRO SD

☆ *O dispositivo é compatível com um cartão micro SD de, no máximo, 32 GB.*

Insira o seu cartão na ranhura micro SD até que encaixe e se ouça um "clac".

Retirar cartão micro SD

Feche todas as aplicações ou documentos que estejam abertos no cartão. Prima  → **Definições** → **Memória** → **Armazenamento USB** → **Retirar este dispositivo de armazenamento**. Pressione ligeiramente o cartão. Sairá parcialmente, permitindo a extração do cartão.

☆ *Não introduza e retire a unidade várias vezes em pouco tempo uma vez que pode danificar o cartão.*

☆ *Recomendamos o uso de cartões de memória fabricados por marcas líderes para evitar incompatibilidades.*

6 COMO COMEÇAR a usar o seu Tablet Prixton

Carregar o dispositivo

☆ *Não se recomenda usar o dispositivo enquanto está a carregar.*



Ligue o adaptador a uma tomada e ligue o dispositivo para carregar a bateria por completo antes de utilizar (a carga completa demora 6 horas aproximadamente quando o dispositivo se encontra desligado).

Ligar o dispositivo

Prima o botão de alimentação brevemente.

Configuração da rede de Wi-Fi

Dado que muitas funcionalidades exigem uma ligação Wi-Fi, recomendamos que configure agora a sua ligação Wi-Fi.

1. Prima  → **Definições**.
2. Desligue o interruptor **Wi-Fi** para ativá-lo.
O dispositivo procurará e mostrará uma lista de todas as redes Wi-Fi locais. As redes **Wi-Fi** que exigem palavra-passe para aceder ficam marcadas com um cadeado.
3. Prima sobre a rede à qual pretende ligar-se → introduza a **Palavra-passe de Rede** correspondente → Prima **Ligar**.
4. Prima  para voltar ao ecrã do Ambiente de trabalho.

☆ *Se a sua rede Wi-Fi aparecer como oculta, a procura automática não a encontrará. Prima Adicionar Rede Wi-Fi e siga as instruções para adicionar a sua rede.*

Reproduzir vídeo em HDMI

Este dispositivo permite a reprodução com um Mini HDMI ligado a uma televisão, permitindo a sincronização entre a televisão e o dispositivo. Para usar esta funcionalidade, insira o cabo do Mini HDMI no lado direito do dispositivo para ligá-lo à televisão.

7 AMBIENTE DE TRABALHO




1. Voltar.
2. Início.
3. Aplicações recentes.
4. Ocultar barra de estado.
5. Menu.
6. Hora atual.
7. Captura de ecrã.
8. Volume.
9. Rede sem fios.
10. Estado da bateria.
11. Procura no Google.
12. Procura por voz.
13. Adicionar atalhos de Widgets/Aplicações, configurar fundo de ecrã e mais.
14. Prima para ver o ecrã das aplicações.

Através da função de adicionar ícones, pode realizar muitas operações de personalização, incluindo adicionar atalhos de widgets e aplicações, a configuração do fundo do ambiente de trabalho, adicionar favoritos e configurar contas de correio eletrónico e atalhos.

☆ *Prima o ícone de qualquer aplicação para iniciá-la.*


☆ *Toque e, sem largar, arraste os ícones para voltar a colocá-los no ecrã.*

☆ *Toque e, sem largar, arraste os ícones para  para eliminá-los do ecrã do Ambiente de trabalho.*

8 BLOQUEIO DO ECRÃ


Pode configurar o dispositivo para bloquear o ecrã automaticamente ou pode premir brevemente o botão de alimentação para bloquear manualmente o ecrã. O sistema permite quatro tipos de bloqueios de ecrã para os utilizadores. Para trocar entre eles pode ir a **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do ecrã**.

O bloqueio do ecrã mostra o seguinte:

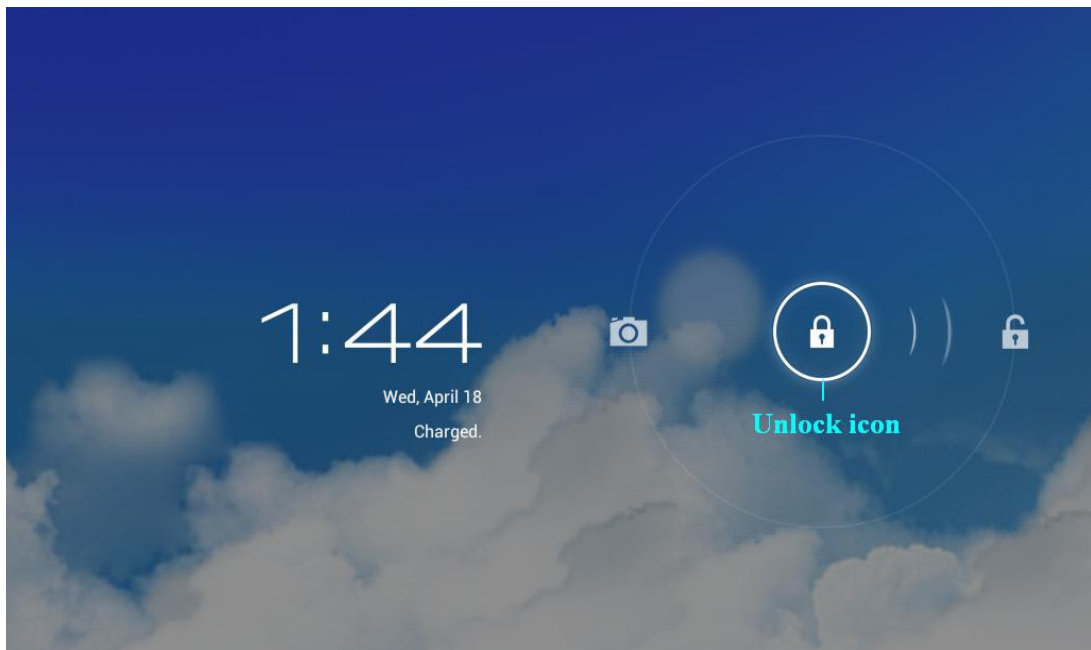



Prima o ícone de desbloqueio e solte-o para a direita, fora do círculo, para desbloquear o ecrã.

9 APLICAÇÕES PRÉ-INSTALADAS


	Meteorologia	Permite configurar como se apresenta a temperatura, a frequência de atualização da informação, adicionar cidades e ver o clima da cidade.
---	---------------------	---

	Relógio	Mostra a hora e permite configurar o alarme.
	App Market	Para transferir aplicações de forma rápida e fácil.
	Navegador	Para aceder à Internet.
	Calendário	Calendário.
	Câmara	Permite tirar fotografias normais, fotografias panorâmicas e gravar vídeo.
	Calculadora	Faz cálculos.
	E-mail	Para enviar e receber e-mails usando os seus endereços habituais de correio eletrónico.
	Explorador de ficheiros	Aplicação de gestão de ficheiros para ver e gerir os seus ficheiros e aplicações. Use-a para instalar aplicações Android e para fazer cópias de segurança no seu cartão SD.
	A minha Música	Reproduzir e gerir ficheiros de áudio.
	Os meus Vídeos	Reproduzir e gerir ficheiros de vídeo.
	As minhas Fotografias	Ver e gerir imagens.
	Galeria	Reproduzir, visualizar e gerir ficheiros de fotografia e vídeo.
	Capturar Imagens	Fazer capturas de ecrã
	Gestão de Tarefas	Gestor de aplicações para gerir processos.

	Procura por voz	Procura por voz.
	Configuração	Configurações múltiplas para personalizar e melhorar o seu dispositivo.

☆ Para mover um ícone para o ecrã do Ambiente de trabalho, toque no ícone e, sem largar, arraste-o e solte quando aparecer no ecrã do Ambiente de trabalho.

☆ Toque e, sem largar, arraste os ícones para voltar a colocá-los no ecrã.

☆ Toque e, sem largar, arraste os ícones para  para eliminá-los do ecrã do Ambiente de trabalho.

10 ÁREA DE ESTADO E NOTIFICAÇÕES

No ecrã do Ambiente de trabalho, clique nos ícones que tiver na barra de estado para ver mais informações sobre o estado do dispositivo e sobre eventos.




Modo de voo	Ativa o modo de voo.
Wi-Fi	Dá acesso à interface de configuração Wi-Fi.


Rotação automática do ecrã	Ativa a rotação automática. Ao ativar esta opção, o ecrã rodará automaticamente seguindo a gravidade.
Brilho	Configura o brilho do ecrã. Se seleccionar a opção Auto, deteta-se a iluminação ambiental e o brilho do ecrã ajusta-se automaticamente.
Notificações	Abre ou fecha a notificação.
Definições	Dá acesso às definições.

11 GESTÃO DE APLICAÇÕES

Instalar aplicações para Android


☆ Na Internet podem encontrar-se muitas aplicações para Android interessantes e gratuitas. Como amostra, inicie o seu navegador da Internet e procure o termo "aplicações para Android".


Pode instalar de forma rápida e fácil no seu Tablet as aplicações para Android que tiver comprado ou transferido para o seu equipamento, usando a  aplicação **Navegador de Ficheiros** ou a aplicação **Gestor de Aplicações**.

1. Copie os ficheiros **apk** que deseja instalar no seu cartão SD ou numa unidade USB → insira ou ligue este cartão ou unidade no seu dispositivo.
2. Prima o ícone  **Explorador de Ficheiros**.
3. Prima **SD** ou **USB** e localize a pasta onde guardou os ficheiros .apk.
4. Prima o ficheiro **.apk** → **Instalar**.
A aplicação é instalada e o ícone da aplicação é adicionado ao ecrã **Aplicações**.
5. Prima **Abrir** para iniciar logo a aplicação ou **Terminar** para voltar ao ecrã **Navegador de Ficheiros**.

Transferir as aplicações para Android diretamente a partir de um sítio da Internet


Pode transferir as aplicações para Android diretamente a partir de sítios da Internet e que pode depois instalar facilmente no seu dispositivo.

1. Clique no ícone  da aplicação de **navegação** para entrar na Internet.
2. Entre no URL do sítio da Internet que deseja usar e prima a **ligação de transferência** da aplicação que deseja instalar no dispositivo.

3. Quando a transferência tiver terminado, prima  → **Transferências**. Abra a aplicação a partir da lista de aplicações.


Desinstalar aplicações para Android

Também pode desinstalar de forma rápida e fácil as aplicações para Android que tiver instalado anteriormente.

1. Prima  → **Definições** → **Aplicações** → **Todas**.
2. Prima a aplicação que deseja desinstalar → **Desinstalar**.
3. Prima **OK** para confirmar a desinstalação.



12 METEOROLOGIA

Prima o ícone  da aplicação **Meteorologia**.

Configuração geral

Pode configurar a unidade de medição da Temperatura (°C) e a Frequência de atualização.

Acerca de



Mostra a versão do software e informações legais pertinentes.

Adicionar cidade

Pode adicionar uma cidade à aplicação **Meteorologia** e mostrar as informações meteorológicas da cidade.

Selecionar cidade

Na lista de cidades, clique sobre a cidade cujas informações meteorológicas deseja visualizar.


Depois de seleccionar a cidade, prima  para eliminar a cidade e  para atualizar as informações meteorológicas.

Pode fazer com que as informações meteorológicas sejam apresentadas no **Ambiente de trabalho** adicionando o widget correspondente. Para isso, siga este procedimento: prima

 → **Widgets** → **Widget de meteorologia**.





13 RELÓGIO

Prima o ícone  da aplicação **Relógio**. Aqui poderá configurar a data e a hora.

Alarme

Pode usar o dispositivo como relógio despertador e pode configurar múltiplos alarmes.

Adicionar alarme

1. Prima o ícone  da aplicação **Relógio**.
2. Prima  **Configurar alarme** → **Adicionar alarme**.
3. Configure o alarme segundo as suas preferências.
4. Prima **OK**.
5. Selecione o relógio despertador.




Eliminar o alerta do alarme

Quando se ativa um alarme que está programado, aparece uma janela com o nome do alarme.



Prima **Silenciar** se desejar que o alarme volte a tocar dentro de 10 minutos.

Prima **Apagar** se desejar cancelar o alerta.



Ativar o alarme


1. Encontre o alarme que deseja ativar na lista de alarmes
2. Prima , no lado esquerdo.
3. Quando  passar a ser , prima **Terminar**.

Editar o alarme

1. Prima o ícone  da aplicação **Relógio** → Prima .
2. Clique no alarme que deseja editar → faça as modificações desejadas.
3. Após a edição, prima **OK**.

Eliminar o alarme

1. Prima o ícone  da aplicação **Relógio** → Prima .
2. Prima o alarme que deseja eliminar.
3. Prima **Eliminar** → **OK**.

Prima  para voltar ao ecrã do **Ambiente de trabalho**.



14 APP MARKET

Na App Market encontrará muitas aplicações que poderá transferir de forma rápida e fácil com o seu Tablet.

Transferir aplicações

1. Prima o ícone  da aplicação **App Market**.
☆ *A primeira vez que a usar, aparecerão as opções “**Registar-se**” e “**Aceder**”. No entanto, se não tiver uma conta registada, prima em **Registar-se**. De contrário, prima **Aceder**, indique os seus dados de acesso e volte a premir **Aceder**.*
2. Pode seleccionar entre as aplicações **Destacadas** (o grupo que aparece por defeito) e procurar nas **Categorias**, nas aplicações **Top** (as mais recentes, as mais comentadas, ou gratuitas), ou procurar por nome.
3. Prima uma aplicação → **Transferir**.
4. Quando a aplicação tiver sido transferida, prima **Instalar**.
5. Prima **Abrir** para iniciar a aplicação ou **Terminar** para voltar ao ecrã do **App Market**.

Histórico

Depois de transferir as suas aplicações, prima **Histórico** para gerir as aplicações instaladas. Pode adicionar ou ver os comentários de outros utilizadores, iniciar aplicações e desinstalá-las.

Menu de funções do App Market

Prima  para mostrar o Menu de Funções do App Market.

Perfil

Prima esta opção para aceder aos dados do seu perfil. Pode alterar a sua palavra-passe, o seu e-mail e guardar a sua palavra-passe. Prima **Sair** no canto superior direito do seu **Perfil** para sair da conta.


Acerca de


Mostra a versão da App Store e a informação necessária para o suporte técnico.



15 NAVEGADOR

Os utilizadores podem ligar-se à Internet através do navegador.

Clique no ícone do navegador no Ambiente de trabalho  e depois pode abrir o navegador da Internet.

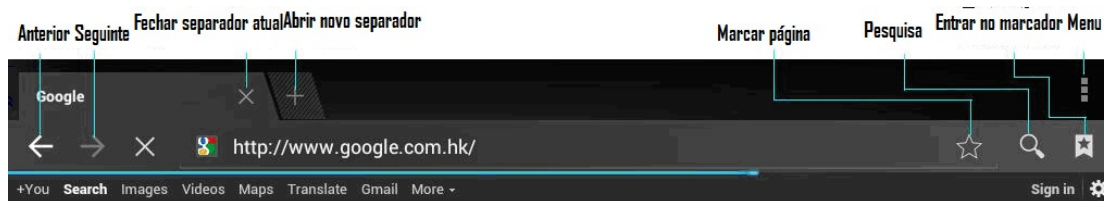


16 CALENDÁRIO

Prima o ícone  da aplicação **Calendário**.

A primeira vez que usar o **Calendário** terá de adicionar uma conta Exchange. Introduza o endereço de correio eletrónico e a palavra-passe da sua conta. Vá a **Definições** do sistema → **Contas e sincronização** → **Adicionar conta**. Complete a configuração seguindo as instruções. Depois pode começar a usar o calendário. Se desejar apenas ver o calendário, não precisa de adicionar uma conta Exchange.

Adicionar evento

1. No **ecrã** do Calendário, prima a data onde deseja adicionar o evento.
2. Prima a hora do evento → prima .
3. Indique em cada campo os dados das atividades relacionadas.
4. Prima **Terminar**.

Clique na data e hora na parte superior esquerda para escolher o calendário que deseja, podendo escolher entre o modo de visualização DIA, SEMANA, MÊS e AGENDA.





☆ *As datas com barras cinzentas indicam eventos programados.*








17 CÂMARA

Prima o ícone  da aplicação da câmara.


Realização de fotografias


1. Prima  para mudar para o modo de fotografia, e também pode tirar fotografias.
2. Prima  para tirar uma fotografia.
3. A fotografia ficará guardada.
4. Prima a miniatura da imagem  para introduzir **As minhas fotografias** para digitalizar a imagem.
5. Prima **Voltar** para a **Câmara**.
6. Prima  para sair da **Câmara** e voltar para o **Ambiente de trabalho**.

Gravação de vídeos

1. Prima  para mudar para vídeo e poder gravar vídeos.
2. Prima  para começar e  para terminar.
3. O vídeo ficará guardado.
4. Prima a miniatura do vídeo  para vê-lo.
5. Prima **Voltar** para a **Câmara**.
6. Prima  para sair da **Câmara** e voltar para o **Ambiente de trabalho**.

Panorama com movimento único


Para capturar as paisagens mais amplas, prima o ícone  e mude para o modo panorama de movimento único. Neste modo, o utilizador começa a captar uma imagem e roda a câmara lentamente para apanhar uma perspetiva tão ampla quanto o necessário. A Câmara junta numa única fotografia panorâmica todas as imagens contínuas.

Nota: Pode premir  na parte superior esquerda da interface para escolher se deseja

guardar os ficheiros na memória ROM, no cartão SD ou na unidade USB.






18 CALCULADORA

1. Prima o ícone  da aplicação da Calculadora.
2. Digite os números e o sinal da operação para realizar o cálculo.
3. Prima **ELIMINAR** para apagar os resultados um por um e prima e mantenha premido **ELIMINAR** para eliminá-los a todos.



19 O MEU GRAVADOR

1. Prima o ícone  do Gravador.
2. Prima o ícone  de gravação para começar a gravar.
3. Prima o ícone  de gravação para parar de gravar.
4. Prima o ícone  de reprodução para reproduzir a gravação.




20 E-MAIL

☆ *É compatível com as contas POP3 e SMTP.*


Adicionar contas de e-mail

Pode adicionar um ou mais endereços de e-mail pessoais aos quais gostaria de aceder através do seu Tablet.

1. Prima o ícone  da aplicação de **E-mail**.
2. No ecrã de **Minhas Contas**, prima **Seguinte**.
3. Prima o campo destinado ao endereço de **E-mail** → indique o seu endereço de e-mail
4. Prima o campo destinado à Palavra-passe → indique a sua palavra-passe do e-mail.

5. Prima **Seguinte**.
 6. **Configuração Manual** (*opcional*): A configuração do servidor preenche-se automaticamente através do seu fornecedor do serviço de correio eletrónico (*p. ex., gmail.com, etc.*). No entanto, se precisar de mudar a configuração do servidor, prima **Configuração Manual** e faça as alterações necessárias.
 7. Prima **Seguinte**.
 8. Opcional: Indique um nome para a conta.
 9. Indique um nome para a mensagem de saída → prima **Terminar**.
- ☆ *Após a configuração, se não conseguir ligar-se a um endereço de correio eletrónico gratuito, verifique com o seu fornecedor de correio eletrónico se os seus servidores são compatíveis com os protocolos Post Office Protocol (POP) ou Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*





Caixa de entrada de e-mail

1. Prima o ícone  da aplicação de **E-mail**.
2. Se configurou apenas uma conta de e-mail, esta abre-se imediatamente. Se configurou várias contas, apresentam-se no ecrã de **Contas**.
3. Prima a conta de e-mail desejada → prima **Caixa de entrada**.

Abrir mensagem de e-mail




1. No ecrã **Caixa de entrada**, prima a mensagem para abri-la.
2. Para ver os ficheiros anexados, prima **Abrir** para abrir a aplicação adequada ou **Guardar** para guardar o anexo num cartão SD.
3. Para responder, prima **Responder** ou **Responder a todos**.
 - a. Prima o campo de Compor Mensagem para digitar a sua mensagem de resposta.
 - b. Prima **Enviar** para enviá-la imediatamente, **Guardar rascunho** para guardar sem enviar a mensagem, ou **Descartar** para descartar a mensagem sem guardar nem enviar.
4. Para eliminar o e-mail imediatamente, prima **Eliminar**.

Compor novo correio eletrónico

1. No ecrã da Caixa de entrada, prima .
2. Indique o endereço de correio eletrónico no campo do destinatário, se pretender adicionar destinatários em Cc ou Bcc, prima  → **Add Cc/Bcc**, e depois indique o endereço de correio eletrónico do destinatário.
3. Prima o campo de **Assunto** para indicar o título do assunto que deseja.
4. Prima o campo **Compor mensagem** para escrever a sua mensagem pessoal.
5. Se o desejar, prima  →  adicionar um ficheiro.
6. Quando estiver pronto para enviar a mensagem de correio eletrónico, prima





Editar contas de e-mail

1. Prima o ícone  da aplicação de **E-mail**.
2. No ecrã da Caixa de entrada, prima  → **Definições**.
3. Configure as suas preferências para personalizar a sua conta de e-mail.
4. Prima  para voltar ao ecrã do **Caixa de entrada**.



Eliminar contas de e-mail

☆ *Se tiver várias contas e eliminar a conta designada como conta predefinida, a conta seguinte da lista será automaticamente adicionada como conta predefinida.*

1. Prima o ícone  da aplicação de **E-mail**.
2. No ecrã da **Caixa de entrada**, prima  → **Definições**.
3. Clique na conta que deseja eliminar.
4. Na janela **Opções da conta**, prima **Eliminar**.
5. Prima **OK** para confirmar a eliminação.

Estabelecer conta de e-mail predefinida


Deve sempre ter uma conta designada como predefinida. Se tiver várias contas de correio eletrónico, pode selecionar qualquer uma como a conta predefinida.

1. Prima o ícone  da aplicação de **E-mail**.
2. No ecrã da Caixa de entrada, prima  → **Definições**.
3. Prima sobre a conta que deseja.
4. Na lista de configuração à direita, prima **Conta predefinida** para selecionar essa conta.

Se eliminar a conta que foi designada como conta predefinida, designa-se como conta predefinida a conta seguinte da lista.




21 EXPLORADOR DE FICHEIROS


Prima o ícone  do Explorador de Ficheiros para ver os ficheiros de todos os dispositivos de armazenamento (*Memória interna, cartão SD, unidade USB*) e para transferir e instalar no

seu dispositivo a aplicação Android, rápida e facilmente.


Use os ícones que se seguem que aparecem na parte superior do ecrã:


 Flash interno (ROM)

 Cartão SD

 Armazenamento USB

 Colar

 Voltar à pasta anterior

 Mudar o modo de visualização das pastas.





 Menu

Copiar ficheiros entre computador e Tablet

Pode usar o Explorador de Ficheiros para copiar ficheiros entre dispositivos de armazenamento externos e o seu computador. Pode copiar primeiro os ficheiros desejados num cartão SD ou uma unidade USB.

☆ *O dispositivo de armazenamento interno chama-se "ROM", um cartão "SD" e um dispositivo USB de armazenamento chama-se "USB".*


☆ *As instruções que se seguem são para copiar para o dispositivo a partir de um cartão SD ou uma unidade USB. Pode usar o mesmo método para copiar a partir do dispositivo para o cartão SD ou um dispositivo USB, e depois ligar o dispositivo de armazenamento ao seu computador para transferir os ficheiros para a pasta desejada do seu computador.*

1. Prima **Ir para**, seleccione  ou  para mostrar os conteúdos do seu dispositivo de armazenamento.
2. Prima sem largar uma pasta ou um ficheiro e entre no modo de seleção múltipla. Em seguida, escolha a pasta ou o arquivo desejado → prima **Copiar**.
3. Prima **Ir para**, seleccione  Memória interna → prima sobre a pasta para onde deseja copiar o ficheiro → prima .

Ligar aos ficheiros partilhados da rede de área local

Pode ver todas as pastas partilhadas na LAN.

1. Ligue a uma LAN.

2. Prima  **Partilhar rede** → **Adicionar novo ponto para partilhar** → **Escolha o modo de partilha** → **Editor de pastas partilhadas na rede**.
3. Depois de ligar com sucesso, entre na **Configuração de redes partilhadas** e abra diretamente a lista de pastas partilhadas.

Eliminar ficheiros





Prima sem largar a pasta ou o ficheiro desejados e entre no modo de seleção múltipla. Selecione a pasta ou o ficheiro que deseja → prima **Eliminar** → **OK** para confirmar a eliminação. → prima **Eliminar** → Prima **OK** para confirmar a eliminação.




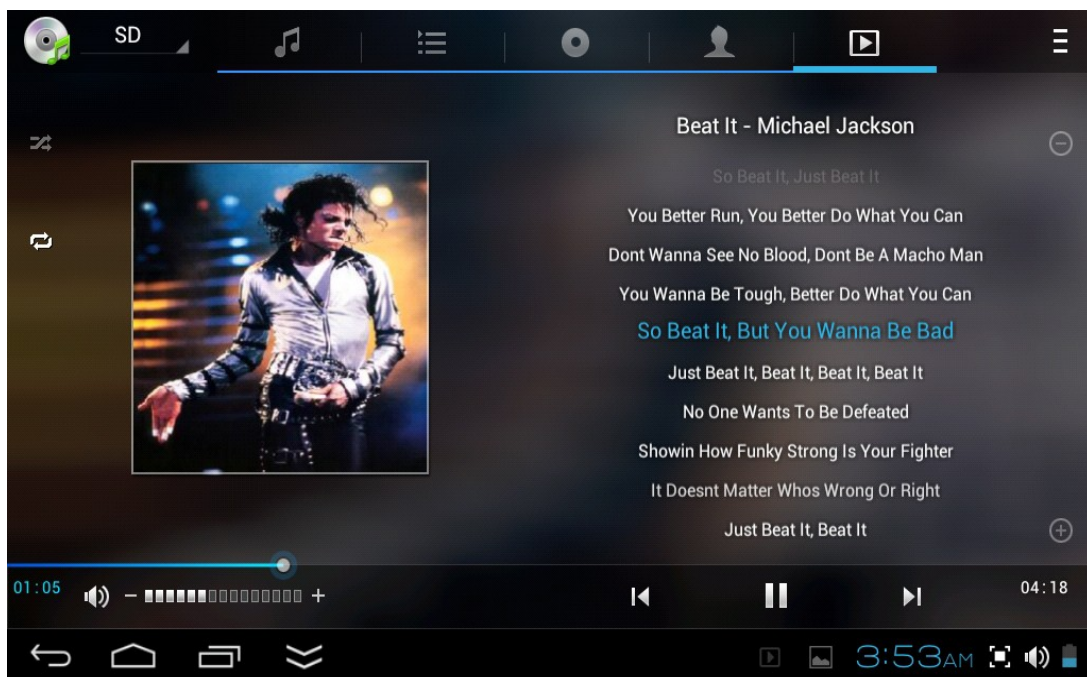
22 A MINHA MÚSICA

☆ *Formatos de áudio compatíveis: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.*

Reproduzir música

1. Prima o ícone  da aplicação **A minha música**.
2. Selecione um ficheiro de áudio em Todos/Álbuns/Artistas/Diretórios/Meus favoritos/Listas de reprodução definidas pelo utilizador para reproduzi-lo.
3. Para parar a música, prima o ícone **Pausa** .
4. Quando se reproduz a música pode premir  ou  para voltar para o ecrã anterior.

Clique em  para mudar para a interface de reprodução atual, que se apresenta desta forma:



Nesta interface pode: ver/descarregar as letras, mostrar a fotografia do álbum, reproduzir/pausar, passar para a faixa anterior/seguinte, reproduzir em ciclo ou aleatoriamente, etc.

Criar widget de música



Pode reproduzir música rapidamente através do widget de música.

No ambiente de trabalho, prima o ícone  na lista que aparece, seleccione **Widgets** →



Selecione **Widget de Música**.

Gestão da música e das listas de reprodução

Adicionar lista de reprodução

1. Entre na interface  da lista de reprodução → clique em .
2. Indique o nome da lista de reprodução.
3. Prima **Guardar**.

Mude o nome ou Elimine a lista de reprodução

Mude o **modo de visualização**, prima a lista de reprodução → prima  → Indique um nome novo na caixa de diálogo e clique em **Guardar**. Se desejar eliminar a lista de reprodução, clique em  → clique em **guardar**.

Adicionar música

1. Na lista de **todas as músicas, álbum e artista**, prima e não solte a sua seleção para entrar no modo de seleção múltipla.
2. Selecione a música que deseja adicionar à lista (se não desejar adicioná-la, volte a premir para cancelar a ação).
3. Prima **Adicionar à lista de reprodução** e seleccione uma lista de reprodução.

Eliminar música



Prima e não solte a seleção de música que deseja eliminar → prima **Eliminar**.



23 OS MEUS VÍDEOS


☆ *Formatos compatíveis de ficheiros de vídeo: MPEG1/2/4, H263, H264 VC1, RealVideo, MotionJPEG. O maior formato de vídeo compatível são os ficheiros com resolução 1080P (1920×1080).*

Reproduzir vídeo

1. Prima o ícone  da aplicação **Os meus vídeos**.
2. Selecione o vídeo na ROM, no cartão SD ou na unidade USB.
3. Prima o ecrã e clique no ícone correspondente para fazer os ajustes de vídeo (incluindo o volume, pausa/reprodução, brilho, faixa, subtítulo e a escala do ecrã).
4. Prima o botão **Voltar** o  para voltar ao ecrã **Os meus vídeos**.

Criar widget de vídeo

Através do widget de vídeo pode reproduzir-se o vídeo rapidamente.


Prima o ícone  na lista que aparece, selecione **Widgets** → Selecione **Widget de vídeo**.

Gerir o vídeo


Zoom no ecrã de vídeo

Na interface do leitor de vídeo, arraste dois dedos pelo ecrã em direções opostas para afastar o zoom do ecrã de vídeo, ou aproxime-os entre si para aumentar o zoom.

Estabelecer o modo de ecrã do vídeo

Prima o ícone  e escolha entre três modalidades diferentes para o ecrã de vídeo; ecrã completo, tamanho real ou melhor ajuste.

Alternar faixa de áudio e subtítulos



Na interface do leitor de vídeo, no canto superior direito, prima o ícone  para alternar entre a **faixa de áudio** e os **subtítulos**.


Gestão da lista de reprodução

Classificação da lista de vídeos

No diretório raiz, na parte superior esquerda, clique no álbum para classificar o vídeo.


Mudar o modo de visualização da pasta de classificação

Na pasta de classificação, clique nos ícones  e  para ir mudando entre o modo de visualização por lista ou o modo de visualização por álbum.

☆ Na pasta de classificação, os utilizadores podem clicar em  para classificar os vídeos por hora ou por nome.



Envie ou elimine o vídeo na lista.

Prima e não solte a seleção do vídeo → no canto superior direito do ecrã, clique nos botões **opção** ou **eliminar** para enviar ou eliminar o vídeo.



24 AS MINHAS IMAGENS

☆ *Formatos de ficheiros de imagens que são compatíveis: JPG, JPEG, BMP e PNG.*

1. Prima o ícone  da aplicação **As minhas imagens**.
2. Prima a imagem desejada para ver uma fotografia individual.
3. No ecrã superior direito clique em  para gerir as imagens correspondentes (incluindo a opção de fazer zoom para aproximar/distanciar recortar, ajustar, determinar a escala e mostrar detalhes)

Gestão a partir da lista de imagens

Classificação da lista de imagens



No diretório raiz, na parte superior esquerda, clique no **álbum (datas, localizações, pessoas ou etiquetas)** para classificar a imagem.

Eliminar a imagem da lista

Prima e não solte o vídeo → na parte superior direita do ecrã, clique no botão **eliminar** para eliminar a imagem.

Modo de apresentação e configuração


Indique a configuração dos diapositivos

1. Prima o ícone  da aplicação **As minhas imagens**.
2. No diretório raiz, na parte superior direita clique em  → **Definições**.
3. Na interface de configuração, estabeleça a opção **Filtrar imagens segundo tamanho do ficheiro, velocidade da apresentação e modo de apresentação**.

Apresentação

1. Prima o ícone  da aplicação **As minhas imagens**. Clique na pasta de imagens.


2. Clique em  → **apresentação de diapositivos.**

☆ Na pasta de classificação, os utilizadores podem clicar em  e classificar a imagem em função da hora, da cor ou do nome.

Editar


☆ Pode editar as suas imagens a partir da funcionalidade **As minhas imagens**

1. Abrir a imagem.

2. Clique no ícone  → Selecione **As minhas imagens**. (Nota: se seleccionar a Galeria, faltarão a opção de pincel)

3. Na interface Editar, pode escolher diferentes funções como, por exemplo, pincel, sombras, EX, painel ou recortar.

4. Depois de terminar as modificações, clique no ícone **gravar**.

5. Clique no ícone  para regressar à interface de navegação de imagens.

Criar widget de imagens

Pode abrir ficheiros de imagens rapidamente através dos plug-ins de imagens.

A partir do Ambiente de trabalho, prima  e na lista da janela selecione **Widgets** →

Selecione **Widget de imagens**.




25 Galeria

Gestão da lista de imagens e vídeos

Classificação da lista de imagens e vídeos



No diretório raiz, na parte superior esquerda, clique no **álbum (duração, localizações, pessoas ou etiquetas)** para classificar as imagens e os vídeos.

Visualizar e reproduzir as imagens e vídeos

Imagens: Na pasta de classificação, clique nas miniaturas das imagens para abrir a fotografia e prima  na parte superior direita da interface da pasta para reproduzir como diapositivos.

Vídeo: na pasta de classificação, clique na pré-visualização do vídeo, entre na interface da pré-visualização do vídeo e clique no botão de reprodução da pré-visualização do vídeo para reproduzi-lo.


Eliminar as fotografias e os vídeos da lista


Na parte superior direita do ecrã, prima o ícone  → Prima **selecionar álbum** ou **selecionar elemento** e escolha a imagem ou o vídeo que deseja eliminar. Prima  → **Eliminar**.

☆ A galeria apenas permite a visualização e a gestão de imagens e vídeos que estão armazenados no dispositivo de armazenamento para leitura/escrita. Para modificar o dispositivo de armazenamento que se apresenta, vá a **Definições** → **Memória** → **armazenamento predefinido para leitura/escrita**. O dispositivo de armazenamento predefinido é um cartão SD.




26 CAPTURA DE ECRÃ

Pode fazer uma captura de ecrã premindo  a qualquer momento.

Prima o ícone  da aplicação de **Captura de ecrã** para estabelecer as suas preferências para a captura de ecrã.

- Selecione um relógio para o atraso na captura de ecrã (segundos).
- Selecione a unidade de armazenamento predefinida.
- Mostrar o ícone de captura de ecrã na barra de estado

Quando as imagens estiverem guardadas, podem ver-se com a aplicação  **As minhas imagens**.




27 GESTOR DE TAREFAS

Use o Gestor PK para gerir aplicações e widgets.


Parar aplicações

O sistema Android não para automaticamente as aplicações depois de as carregar. Se pretender parar alguma aplicação, pode fazê-lo manualmente.


1. Prima o ícone  da aplicação do **Gestor de tarefas**.

2. Prima **Em execução** para mostrar todas as aplicações que estão a ser executadas.
3. Prima a aplicação que deseja parar → prima **Forçar a paragem** → **OK**.

Desinstalar aplicações


1. Prima o ícone  da aplicação do **Gestor de tarefas**.
2. Prima **Todas** para mostrar todas as aplicações.
3. Prima sobre a aplicação que deseja desinstalar → prima **Desinstalar**.
4. Prima **OK** para confirmar a desinstalação.

Instalar aplicações

1. Prima o ícone  da aplicação do **Gestor de tarefas**.
2. Prima **Instalar** para mostrar todas as aplicações e pastas.
3. Encontre e prima a aplicação que deseja instalar → prima **Instalar**.



28 CONFIGURAÇÃO WI-FI

Prima o ícone  da aplicação de **Configuração Wi-Fi**.

1. Selecione a caixa que há atrás para abrir a rede Wi-Fi.
2. Todos os PA próximos aparecem na lista. Clique para seleccionar o nome do PA a que deseja ligar-se.
3. Se já se tiver ligado com sucesso a esse PA, a janela que aparece conservará os dados desse PA. Selecione "Ligar" para iniciar a ligação. Selecione "Eliminar" para eliminar os dados do PA.
4. Se o PA não estiver encriptado, selecione "Ligar" na janela que aparece para iniciar a ligação.
5. Se o PA estiver encriptado, introduza a palavra-passe na janela que aparece e clique em "Ligar" para iniciar a ligação.
6. Quando as ligações à Internet tiverem êxito, aparece o ícone de ligação sem fios na barra de estado.




29 CONFIGURAÇÃO 3G

Em primeiro lugar, deve comprar uma pen 3G da Vodafone, Optimus, TMN, ou outra operadora. Para saber mais sobre os tipos de Pen 3G que atualmente são compatíveis com o dispositivo, pedimos-lhe que consulte a **lista de suporte do dongle 3G** ou o **anexo**.

Recomendamos encarecidamente que compre as pen 3G para garantir um acesso à

Internet 3G normal. Insira o seu cartão pré-pago na pen 3G e insira o adaptador de cartões 3G na entrada. Quando o fizer, aparecem luzes brilhantes na pen 3G, que indica que pode começar a ligar à rede 3G.


Prima o ícone  da aplicação da **Configurações 3G**. Prima "Adicionar rede 3G" na caixa de diálogo que aparece; preencha o nome, o número do dispositivo, APN, os dados de utilizador e a palavra-passe.

Nome: Na caixa de diálogo que aparece, há um campo destinado ao nome. Escolha o nome que deseja dar.

Número de dispositivo e APN. Introduza os dados fornecidos pelo operador. (No caso da China: se tiver uma pen 3G da China Unicom e da China Mobile, no campo do **número do dispositivo** deve indicar "*99#", no campo **APN** deve indicar "cmnet". Se a pen 3G tiver a formatação da China Telecom, no campo do número deve indicar a coluna "T#777", enquanto no campo **APN** não necessita de preencher o nome da coluna.)

Utilizador e palavra-passe: Se usar uma pen 3G normal da China Unicom e da China Mobile, tem a opção de preencher ou não os campos de utilizador e palavra-passe. Se usar uma pen 3G normal da China Telecom, deve preencher os campos **utilizador e palavra-passe (utilizador: card, palavra-passe: card)**.

Nota: se o utilizador e a palavra-passe não funcionarem corretamente, pedimos que experimente com estes dados (utilizador: ctnet@mycdma, **palavra-passe:** vnet.mobi), também pode pedir ajuda à China Telecom.

Uma vez preenchidos os dados, siga a ligação e aparecerá uma janela por cima do símbolo 3G da barra de estado , indicando que se já realizou a ligação 3G e que pode aceder à Internet.

30 FUNCIONALIDADE GPS

A funcionalidade GPS requer o uso de um recetor GPS externo com interface USB. (Aceda ao dispositivo através da caixa de transferências). Os utilizadores devem transferir o software de navegação e o mapa durante a instalação da pen SD (consulte a secção Gestão de Aplicações do presente Guia do Utilizador). Para consultar os tipos de recetor GPS que atualmente são compatíveis, pedimos que consulte o Apêndice.



31 CONFIGURAÇÃO ADSL

Prima o ícone  da aplicação **Configuração ADSL**.

Introduza o nome e a palavra-passe. Depois clique em "ligar" para aceder à rede de banda larga.



32 DEFINIÇÕES

Sem fios e Redes	Wi-Fi	Ligar/desligar a rede Wi-Fi, Configurar e gerir pontos de acesso sem fios		
	Ethernet	DHCP	Atribuir endereço IP automaticamente	
		Usar IP estático	Atribuir endereço IP manualmente	
	Configuração PPPoE	Configurar rede ADSL		
	Rede 3G	Configurar rede 3G		
	Utilização de dados	Vista da utilização de dados		
	Mais...	Modo de voo	Desativar todas as ligações sem fios.	
		VPN	Adicionar Redes Virtuais Privadas (VPNs).	
		Rede móvel	Configurar rede móvel	
Dispositivo	Som	Volume	Ajustar o volume dos ficheiros multimédia.	
		Notificação padrão	Selecione o toque de chamada desejado.	
		Vibração	Ligar/Desligar a vibração	
		Sons de toque, Som de bloqueio do ecrã	Ligar/Desligar os sons de uso	
	Visor e luz	Brilho	Ajuste o brilho do ecrã segundo as suas preferências.	
		Fundo do ecrã principal	Estabelecer fundo do ambiente de trabalho.	
		Rotação automática do ecrã	Ativa a rotação automática.	
		Conselho sobre a ação de ecrã completo	Conselhos sobre a ação de ecrã completo.	
		Duração da luz de fundo	Ajusta o tempo até o ecrã se desligar automaticamente.	
		Tamanho de fonte	Estabelece o tamanho da letra no sistema	
	Memória	Ver, desinstalar e formatar a memória		

			interna, o cartão SD e a unidade USB.	
	Bateria		Ver o uso da bateria	
	Aplicações		Ver e desinstalar aplicações	
Pessoal	Contas e sincronização		Adicionar e sincronizar contas	
	Segurança	Bloqueio de ecrã		
		Info proprietário		
		Encriptar Tablet		Pedir um PIN numérico ou palavra-passe para desbloquear o seu Tablet sempre que o ligar.
		Tornar as palavras-passe visíveis		
		Administradores de dispositivo		Ver ou desativar os administradores de dispositivos
		Origens desconhecidas		Permite a instalação de aplicações que não são do Market.
		Credenciais fidedignas		Mostra os certificados CA de confiança.
		Instalar armaz. dispositivo		Instalar certificados a partir do cartão SD.
		Limpar credenciais		Eliminar todos os certificados
	Idioma e introdução	Idioma		Estabelecer o idioma do sistema
				Correção ortográfica, dicionário pessoal, métodos de introdução de dados e teclados, saída de texto-voz (TTS) e velocidade do ponteiro.
	Cópia de segurança e reposição	Repor definições		Elimina todos os dados do Tablet.
Sistema	Data e hora	Data e hora automáticas	Usar a hora da rede	
		Definir data	Definir data	
		Definir hora	Definir hora	
		Selecionar fuso horário	Selecionar fuso horário	
		Formato 24 horas	Escolher o formato de 24 horas ou de 12 horas.	
		Selecionar formato de data	Selecionar formato da data	
	Calibração do ecrã tátil		Calibra o ecrã tátil	
Acessibilidade		Texto grande, o botão de alimentação finaliza a chamada, rotação		

		automática do ecrã, indicar palavras-passe, tempo entre tocar e manter premido e instalar web scripts
	Opções de programador	Eliminação de vírus em unidades USB, ID de dispositivo de desenvolvimento, permanecer ligado, permitir localizações fictícias, verificação HDCP, palavra-passe da cópia do ambiente de trabalho, modo rigoroso, mostrar localização ponteiro, mostrar toques, mostrar atualizações do ecrã, mostrar utilização da CPU, forçar processamento GPU, escala da animação da janela, escala de animação de transição, não manter atividades, limitar processos em segundo plano e mostrar todos os ANR.
	Acerca do dispositivo	Estado, informação legal, número do modelo, versão Android, versão kernel e número de compilação.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

P: Que versão do sistema operativo Android utiliza o meu dispositivo?

R: 4.2

P: O que significa APK?

R: APK são as siglas em inglês de Android Package, ou seja, pacote de instalação de Android (Aplicações).

P: Como posso adquirir o APK?

R: Pode transferir para o computador e instalá-lo a partir daí. Também pode aceder a "Google Play" e transferi-lo e instalá-lo diretamente.

P: Preciso de um adaptador Wi-Fi para ligar-me à Internet?

R: Não. O adaptador Wi-Fi está integrado no dispositivo.

P: Problemas com a ligação à Internet Wi-Fi?

R: Siga os passos indicados no manual, secção ligações sem fios. Caso os problemas persistam, siga as seguintes instruções:

- Verifique se o cabo de alimentação do router, o cabo de rede o cabo do telefone estão corretamente ligados ao router.
- Se já tiver confirmado que todos os cabos estão corretos, verifique os LED indicativos do router que estão ligados.
- Verificando que o sinal de ligação com a rede do fornecedor está correto, habitualmente podemos reparar a ligação à Internet de forma muito simples. Deve desligar-se a alimentação do router para desligá-lo durante um minuto e voltar a ligá-lo ou fazer reset do router premindo durante 30 segundos um pequeno botão que costuma haver na parte traseira deste.
- O sinal sem fios fica mais fraco proporcionalmente aos elementos ou barreiras que encontre no seu caminho, e mais ainda quando existe uma grande distância entre o router e o dispositivo recetor, chegando por vezes a impossibilitar a ligação do dispositivo com o router. Deve também ter-se em conta que numa zona sem paredes nem interferências de dispositivos de rádio, o Tablet tem um alcance aproximado de 10 metros e numa zona com obstáculos deste tipo o alcance é de 5 metros. Portanto, é normal que a intensidade do sinal baixe quanto mais longe estiver do router.

P: Posso ligar o dispositivo via Dongle 3G?

R: Sim. Para isso deverá seguir as seguintes instruções para o seu correto funcionamento:

os dispositivos que disponham de sistema operativo ANDROID 4.0.3 e seguintes terão de ligar o dongle ao dispositivo e instalá-lo da seguinte forma:

Em primeiro lugar, recomenda-se desativar o pin do cartão SIM. Uma vez desativado o pin, ligamos o Tablet, ligamos o dongle e deixamo-lo ligado durante cerca de 40 segundos. Devemos verificar se as duas opções seguintes estão ativadas e, caso não estejam, ativá-las. Dentro de definições, procurar as redes móveis e ativar a opção de permitir dados e *roaming* de dados.

Em seguida, desligamos o Tablet e voltamos a ligá-lo. O dispositivo liga-se diretamente através da rede 3G e poderá começar a navegar.

Caso não funcionar, vamos a menu→definições→mais...→redes móveis→APN→tecla de menu e APN novo.

Configuramos os valores da seguinte forma, dependendo da operadora telefónica (Só Exemplar):

VODAFONE

Nome: Vodafone Internet

APN: airtelnet.es

Proxy: Not set
Porta: Not set
Porta: vodafone
Palavra-passe: vodafone
Servidor: Not set
MMSC: Not set
Proxy de MMS: Not set
Porta MMS: Not set
MCC: 214
MNC: 01
Tipo de APN: default

MOVISTAR

Nome: Movistar Internet
APN: movistar.es
Proxy: Not set
Porta: Not set
Nome de Utilizador: MOVISTAR
Palavra-passe: MOVISTAR
Servidor: 194.179.1.100
MMSC: Not set
Proxy de MMS: Not set
Porta MMS: Not set
MCC: 214
MNC: 07
Tipo de APN: default

ORANGE

Nome: Orange Internet
APN: internet
Proxy: Not set
Porta: Not set
Nome de Utilizador: cliente
Palavra-passe: amena
Servidor: 62.36.225.150
MMSC: No establecido
Proxy de MMS: Not set
Porta MMS: Not set
MCC: 214
MNC: 03
Tipo de APN: default

SIMYO

Nome: SimyoInternet

APN: gprs-service.com
Proxy: Not set
Porta: Not set
Nome de Utilizador: Not set
Palavra-passe: Not set
Servidor: Not set
MMSC: Not set
Proxy de MMS: Not set
Porta MMS: Not set
MCC: Not set
MNC: Not set
Tipo de APN: default

YOIGO

Nome: Yoigo
APN: Internet
Proxy: Not set
Porta: Not set
Nome de Utilizador: Not set
Palavra-passe: Not set
Servidor: Not set
MMSC: Not set
Proxy de MMS: Not set
Porta MMS: Not set
MCC: Not set
MNC: Not set
Tipo de APN: Not set

EUSKALTEL

Nome: Euskaltel Internet
APN: internet.euskaltel.mobi
Proxy: Not set
Porta: Not set
Nome de Utilizador: CLIENTE
Palavra-passe: EUSKALTEL
(É importante que tanto o nome de utilizador como a palavra-passe estejam em maiúsculas)
Servidor: Not set
MMSC: Not set
Proxy de MMS: Not set
Porta MMS: Not set
Código país do telefone: 214
Código de rede móvel: 006
Tipo de autenticação: PAP ou CHAP

Tipo de APN: internet

Em seguida, prima o botão opções e selecione “guardar”. Uma vez guardado, verifique se na lista de pontos de acesso criados aparece este ponto (verá pelo nome com o qual criou).

Quando tiver terminado de configurar estes parâmetros é necessário reiniciar o Tablet ou o netbook para que as alterações entrem em vigor.

Correio eletrónico

P: Posso utilizar os meus endereços pessoais de correio eletrónico para enviar e receber mensagens?

R: O dispositivo admite contas POP3 e SMTP. Algumas contas de correio eletrónico gratuitas não são compatíveis com dispositivos móveis. Pergunte ao seu fornecedor de correio eletrónico se a sua conta é compatível.

P: Que cartões multimédia são compatíveis com o meu dispositivo?

A: Cartões micro SD.

Música

P: Que tipo de ficheiros de música posso reproduzir no meu dispositivo?

R: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, WAV

Fotografias

P: Que tipo de ficheiros de imagem posso visualizar no meu dispositivo?

R: JPG, JPEG, BMP, PNG e PNG.

Vídeo

P: Que tipo de ficheiros de vídeo posso reproduzir no meu dispositivo?

R: AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV, WMV, MKV (máx., vídeo full HD 2160p)

P: Posso reproduzir vídeos do YouTube no meu dispositivo?

R: Sim. Para aceder rapidamente aos vídeos deste sítio da Internet, prima o ícone da aplicação do YouTube.

- O ecrã está danificado ou partido

Quando o ecrã fica danificado devido a um golpe ou má utilização do dispositivo, a garantia do produto não cobre a reparação. Entre em contacto com o nosso centro de serviço pós-venda para uma possível reparação ou pedido de orçamento para a reparação do mesmo.

- O ecrã tátil não responde ou está defeituoso

No caso de o ecrã tátil não responder corretamente, verifique se é possível entrar em definições→ecrã→calibrating the gsensor→reajustar calibração.

Se o dispositivo continua sem funcionar corretamente, terá de premir o botão reset que se encontra na parte traseira do dispositivo. Mantenha premido o botão durante 5 segundos. Caso continue sem responder, entre em contacto com o

nosso centro de serviço pós-venda para ativar a garantia.

- Não há som a sair dos auriculares.

1. Verifique se o volume está ajustado a “0”.
2. Verifique a ligação dos auriculares.

- Ruído intenso nos auriculares

1. Assegure-se de que a ficha do auricular está limpa. Podem surgir ruídos devido à sujidade.
2. Experimente vários ficheiros e reproduza diferentes músicas para verificar se o ruído intenso pode dever-se a um ficheiro danificado.

- O dispositivo está bloqueado

Se o dispositivo não responder premindo várias teclas

- 1.- Experimente desligar e ligar o dispositivo com o botão de alimentação.
- 2.- Se o dispositivo não responder com a tecla de alimentação e permanecer bloqueado, nesse caso terá de premir o botão que se encontra na parte traseira do dispositivo. Mantenha premido o botão durante 5 segundos. Caso continue sem responder, entre em contacto com o nosso centro de serviço pós-venda para ativar a garantia.

- O dispositivo não liga

Se o seu dispositivo não ligar ao premir o botão de alimentação, siga os seguintes passos:

- 1.- Ligue o seu dispositivo com o carregador à tomada. Assegure-se de que há energia suficiente armazenada na bateria. Lembre-se de que para recarregar o dispositivo completamente serão necessárias aprox. 4 horas.
- 2.- Se mesmo assim não conseguir ligá-lo, entre em contacto com o nosso serviço de serviço pós-venda.

- A bateria está danificada

Se após se ter assegurado de que possui energia suficiente armazenada na bateria, o dispositivo desliga-se pouco tempo depois de o ligar ou a duração da bateria é muito curta:

- 1.- Verifique se realizou corretamente o carregamento da bateria do mesmo durante as horas recomendadas.
- 2.- Na parte inferior direita do ecrã pode observar as barras de carga da bateria e verifique se depois do carregamento as barras aumentam e tente realizar carregamentos completos.
- 3.- Se mesmo assim o dispositivo não funcionar corretamente, entre em contacto com o nosso serviço de serviço pós-venda.

- Botões danificados

Se algum botão do dispositivo não funcionar ao premi-lo:

- 1.- Faça reset do dispositivo premindo o botão de reset que se encontra na parte traseira do dispositivo durante 5 segundos.
- 2.- Se mesmo assim o dispositivo não funcionar corretamente, entre em contacto com o nosso serviço de serviço pós-venda.

- O computador não reconhece o dispositivo

Se ligar o dispositivo ao computador através do cabo USB e o computador não o reconhecer:

- 1.- Verifique se o cabo USB está corretamente ligado tanto ao dispositivo como ao computador. Deveria aparecer uma mensagem na parte inferior direita de dispositivo USB ligado, então selecionamos ligação USB e ativamos a opção de modo de armazenamento externo. O computador deverá detetar o dispositivo como se se tratasse de uma unidade de armazenamento externo.
- 2.- Verifique se o cabo USB não se encontra danificado e comprove com outro cabo, se tiver.
- 3.- Se mesmo assim o dispositivo não funcionar corretamente, entre em contacto com o nosso serviço de serviço pós-venda.

- Não se ouve som nos altifalantes

Caso não saia som pelos altifalantes do dispositivo:

- 1.- Verifique se o volume do dispositivo está ajustado corretamente e não se encontra a 0.
- 2.- Assegure-se de que o altifalante e a zona à volta se encontram limpos. É possível que se ouça com volume baixo e ruídos devido à sujidade do mesmo.
- 3- Verifique os ficheiros e reproduza diferentes tipos de ficheiros (música, filmes, gravações) para verificar se o ruído intenso pode dever-se a um ficheiro danificado.
- 4.- Se mesmo assim o dispositivo não funcionar corretamente, entre em contacto com o nosso serviço de serviço pós-venda.

- Não aparecem as letras das músicas quando ouço música

Assegure-se de que possui o ficheiros das letras e de que o guardou na mesma pasta que as músicas. Assegure-se também de que o formato das letras é o correto e de que tem o mesmo título que a música à qual pretende ligá-las.

- Não se podem realizar gravações

Siga as instruções do manual para realizar uma gravação. Caso não possa realizá-la:

- 1.- Verifique se dispõe de memória suficiente para gravar e se a bateria está suficientemente carregada.
- 2.- Entre em contacto com o nosso centro de serviço pós-venda.

- Os ficheiros não podem ser descarregados para o dispositivo a partir do

computador

Verifique se o computador e o dispositivo estão corretamente ligados e que a capacidade de armazenamento não está saturada. Verifique também se o cabo USB não está danificado.

Funcionamento básico do dispositivo

P: Tenho de carregar a bateria antes de usar o dispositivo?

A: Deve carregar a bateria 6 horas, no mínimo, mas pode usar o dispositivo enquanto está a carregar. Use o adaptador que vem com o dispositivo. Este dispositivo não se carrega com o cabo USB.

E-mail

P: Posso usar qualquer um dos meus endereços correio eletrónico pessoal para enviar/receber mensagens de e-mail?

R: O dispositivo é compatível com contas POP3 e SMTP. Alguns dispositivos móveis não são compatíveis com contas de correio eletrónico gratuitas. Pergunte ao seu fornecedor de correio eletrónico se a sua conta é compatível.

Cartões multimédia

P: Que cartões multimédia são compatíveis com o meu dispositivo?

R: Cartões micro SD.

Música

P: Que tipo de ficheiros de música posso reproduzir no meu dispositivo?

R: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

P: Como posso adicionar ficheiros de música ao meu dispositivo?

R: Copie os ficheiros de música a partir do seu computador para um cartão SD ou dispositivo USB de armazenamento e depois pode usar a aplicação do Explorador de Ficheiros para copiar os ficheiros para o dispositivo.

Fotografias

P: Que tipo de ficheiros de imagem posso visualizar no meu dispositivo?

R: JPG, JPEG, BMP e PNG.

P: Como posso adicionar ficheiros de imagem ao meu dispositivo?

R: Copie os ficheiros de imagem a partir do seu computador para um cartão SD ou dispositivo USB de armazenamento e depois pode usar a aplicação do Explorador de Ficheiros para copiar os ficheiros para o dispositivo.

Vídeo

P: Que tipo de ficheiros de vídeo posso reproduzir no meu dispositivo?

A: Formatos de vídeo compatíveis: MPEG1/2/4, H263, H264, VC1, RealVideo, MotionJPEG. O maior formato de vídeo compatível com o dispositivo é a resolução 1080P (1920×1080).

P: Como posso adicionar ficheiros de vídeo ao meu dispositivo?

A: Copie os ficheiros de vídeo a partir do seu computador para um cartão SD ou dispositivo USB de armazenamento e depois pode usar a aplicação do Explorador de Ficheiros para copiar os ficheiros para o dispositivo.

Wi-Fi

P: Preciso de um adaptador Wi-Fi para ligar-me à Internet?

R: Não. O adaptador Wi-Fi está incorporado no dispositivo.

Se houver inconsistência com as especificações físicas, esta informação prevalecerá.

GESTÃO DE BATERIA

A bateria não está completamente carregada quando a recebe, pelo que é recomendável que a carregue durante pelo menos 6 horas antes de começar a usar o dispositivo.


A bateria recarregável foi concebida e fabricada para ser usada e recarregada frequentemente. Tal como com todas as baterias, a capacidade desta reduz-se cada vez que se carrega/descarrega. No entanto, pode tentar prolongar a vida da bateria seguindo estas recomendações:

- Use o seu Tablet uma vez por semana, no mínimo
- Carregue a bateria regularmente e por completo.
- Nunca deixe a bateria totalmente descarregada durante um longo período de tempo.
- Mantenha sempre o dispositivo e a bateria longe do calor.

Trocar a bateria

Ligue o adaptador a uma tomada e ligue o dispositivo para carregar a bateria por completo antes de utilizar (a carga completa demora 6 horas aproximadamente quando o dispositivo se encontra desligado).

☆ *Não pode carregar a bateria usando o cabo USB.*

Quando estiver totalmente carregada, o ícone da bateria apresenta-se assim .

Uma bateria totalmente descarregada necessita de aproximadamente 6 horas para completar a carga se o dispositivo estiver desligado. No entanto, se desejar, pode usar o dispositivo enquanto está ligado.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Quando usar este Tablet, siga sempre estas precauções de segurança básicas. Ao fazê-lo, reduz o risco de incêndio, descarga elétrica e ferimentos.

- Não exponha este produto à chuva ou à humidade.
- Mantenha o dispositivo longe da luz solar direta e de fontes de calor.

- Proteja o cabo de alimentação. Coloque os cabos de alimentação de forma que seja difícil pisá-los ou perfurá-los ao colocar qualquer objeto por cima deles ou ao lado. Preste especial atenção ao ponto onde o cabo se une ao dispositivo.
- Use apenas o adaptador CA que está incluído com o dispositivo. Se usar qualquer outro adaptador de corrente, anulará a sua garantia.
- Não retire a proteção. Dentro não existem partes que o utilizador possa reparar.

Limpeza do seu dispositivo

Trate o ecrã com cuidado. Para limpar dedadas ou pós do ecrã, recomendamos o uso de um pano suave e não abrasivo, como os que se usam para as lentes fotográficas, por exemplo.

Apêndice: Partes opcionais e modelos

Nome das partes	Tipo de parte	
Cartão de Rede Sem Fios 3G	TD-CDMA	TD368
	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		HUAWEI E173
		HUAWEI W8
		HUAWEI E153
		HUAWEI E153u6
		VW718/719
		Alcatel AL720
		ZTE MF190
		ZTE MF110
		ZTE MF210
		SEW868
	UW100	
	CDMA2000	Bora 9380
		AWIT-U8
		RATE EC186
ZTE AC2736		
SEV759		
Recetor de GPS	Central-day technology ND100	
	Central-day technology ND100S	

POLÍTICA DE Garantia

Este produto dispõe de uma garantia de 2 anos a contar da data de compra. Quando tiver algum problema que não possa solucionar deverá entrar no site e www.prixton.com clique na opção de contato nos enviar sua pergunta ou envie uma carta para o nosso endereço de correspondência.

Através de email tentar-se-á solucionar o problema, se não for possível e o problema persistir, tramitar-se-á a garantia em cumprimento da legislação em vigor. A Garantia não será válida quando:

- O número de série tenha sido modificado ou se encontre ilegível.
- O produto foi manipulado por pessoal não autorizado.
- O produto sofreu danos procedentes de uma má utilização ou negligência bem como por danos produzidos pelo seu armazenamento e transporte.
- Em caso de força maior.

CERTIFICADO DE GARANTIA
MODELO: Tablet T8200 PRIXTON
Morada La Trastienda Digital Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta 48170 Zamudio. Vizcaya, Espanha
DENÚNCIA Em conformidade com as disposições para o efeito do Real Decreto Legislativo 1/2007 , de 16 de novembro, está disponível para os interessados, mediante acesso a www.prixton.com , a todas as informações necessárias para exercer os direitos de denúncia em resposta a pressupostos que recolhe a referida lei, assumindo por compridas as exigências desta demanda da parte vendedora no contrato de venda. Aceda à Web www.prixton.com e registe o seu produto utilizando o N° de série outorgado para disfrutar de actualizações do produto e vantagens exclusivas. Conserve intacto este N° de série para acionar a garantia